


**NÁVOD K INŠTALACII SPRCHOVÉHO BOXU
NÁVOD NA INŠTALÁCIU SPRCHOVÉHO BOXU**

CK 341 22M/MS

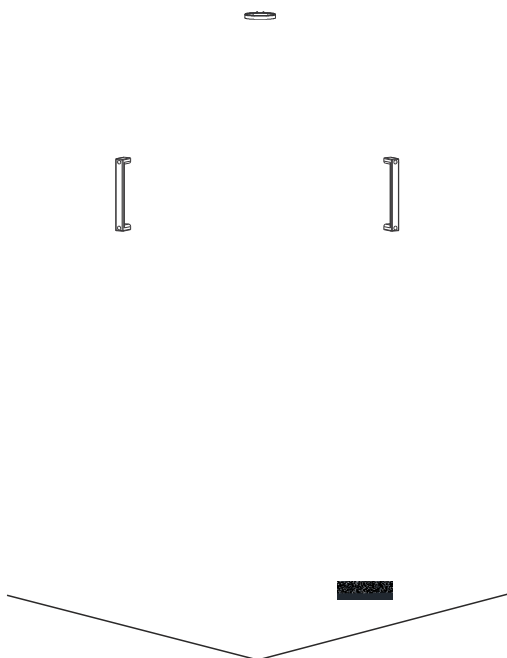

mereo

CZ

1. Otevřete karton, pečlivě přečtěte tento návod k instalaci a zkontrolujte, zda nedošlo při přepravě k poškození některých dílů.
2. Instalaci provádějte dle návodu, abyste předešli poškození výrobku.
3. Před instalací skleněných dílů je nutné zkontrolovat, zda jsou všechny spoje pevně sešroubovány.
4. Vaničku neusazujte na pevnou před montáží boxu. Vaničku usadte do roviny a překontrolujte napojení odpadu a poté vaničku opatrně odsuňte na místo montáže boxu.
5. Usazujte box s vaničkou **!bez dveří!**
6. Při usazování na místo (**nejlépe ve dvou lidech**), dejte pozor na vytržení nožiček.
7. Při usazování vaničky, doporučujeme mít rovný/pevný podklad, **nejlépe dlažbu**.
8. Před utěsněním spojů doporučujeme výrobek očistit od příp. nečistot.
9. Po instalaci utěsněte všechny spoje bez těsnění sanitárním transparentním silikonem.
Pro správnou funkci výrobku musí být těsnění s magnetem a magnet na dveřích souběžné a vanička musí být ve vodorovné poloze.

Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

Upozornění:

K čištění povrchu doporučujeme používat pouze mýdlovou vodu, k usušení pak měkký hadřík. V žádném případě se nesmí používat čisticí přípravky obsahující žíravé nebo brusné látky, které by mohly poškodit povrchovou úpravu. Doporučujeme ošetřit všechny skleněné díly z vnitřní strany vhodným prostředkem na odpuzování vodních kapek. Na vady vzniklé nedodržáním tohoto doporučení se nevztahuje záruka.

SK

1. Otvorte kartón, Starostlivo prečítajte tento návod na inštaláciu a skontrolujte, či nedošlo pri preprave k poškodeniu niektorých dielov.
2. Inštalácia robte podľa návodu, aby ste predišli Poškodenie výrobku.
3. Pred inštaláciou sklenených dielov je nutné Skontrolovať, či sú všetky spoje pevne zoskrutkované.
4. Vaničku neosádzajte na pevnú pred montážou boxu. Vaničku usadte do roviny a prekontrolujte napojenie odpadu a potom vaničku opatrne odsuňte na miesto montáže boxu.
5. Usazujte box s vaničkou **!Bez dverí!**
6. Pri usadzovaní na miesto (**najlepšie v dvoch ľuďoch**), dajte pozor na vytrhnutie nožičiek.
7. Pri usadzovaní vaničky, odporúčame mať rovný / pevný podklad, **najlepšie dlažbu**.
8. Pred utesnením spojov odporúčame výrobok očistiť od príp. nečistôt.
9. Po inštalácii utesnite všetky spoje bez tesnení sanitárnym transparentným silikónom.

Pre správnu funkciu výrobku musí byť tesnenie s magnetom a magnet na dverách súbežné a vanička musí byť vo vodorovnej polohe.

Použité obrázky sú len ilustratívne.



Upozornenie:

Na čistenie povrchu doporučujeme používať iba mydlovú vodu, k usušeniu potom mäkkú handričku. V žiadnom prípade sa nesmú používať čistiace prípravky obsahujúce korozívne neba brúsne látky, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu. Odporúčame ošetriť všetky sklenené diely z vnútornej strany vhodným prostriedkom na odpudzovanie vodných kvapiek. Na vady vzniknuté Nedodržaný tohto odporúčania sa nevzťahuje záruka.


1 Miesto pro instalaci boxu - stavební připravenost pro sprch. box
Miesto pre inštaláciu boxu - stavebná pripravenosť pre sprch. box

! Maximální pracovní teplota vody: 70°C.
Doporučená provozní teplota vody 60°C.
Maximální tlak vody 1 Mpa.
Doporučený provozní tlak 0,1 - 0,5 Mpa.

 Umístění odpadu
Umiestnenie odpadu

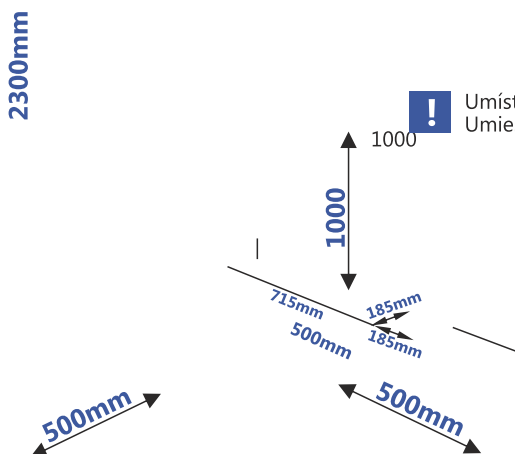

! Ujistěte se, že je podlaha pod vaničkou rovná (dlažba)
Uistite sa, že je podlaha pod vaničkou rovná (dlažba)




! Staviteľné nožičky
Nastaviteľné nožičky


! Vaničku neusazujte na pevno před montáží boxu. Vaničku usadte do roviny a překontrolujte napojení odpadu a poté vaničku opatrně odsuňte na místo montáže boxu.

Vaničku neosádzajte na pevno pred montážou boxu. Vaničku usadte do roviny a prekontrolujte napojenie odpadu a potom vaničku opatrne odsuňte na miesto montáže boxu.

Sestavení rámu z hliníkového profilu a bočního skla
Zostavenie rámu z hliníkového profilu a bočného skla

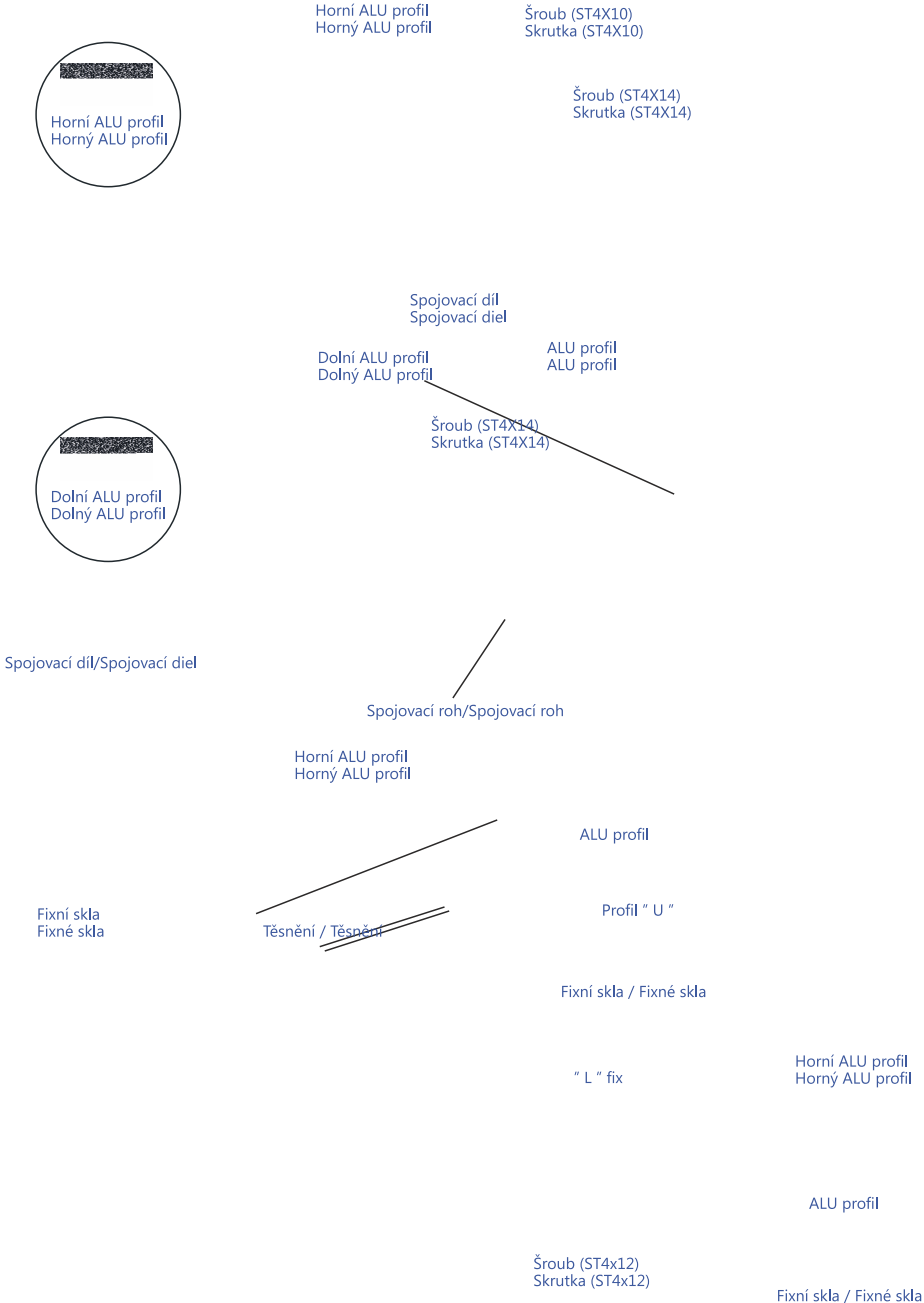

3 Spojování zadního skleněného dílu se zadním panelem Spájanie zadného skleného dielu so zadným panelom

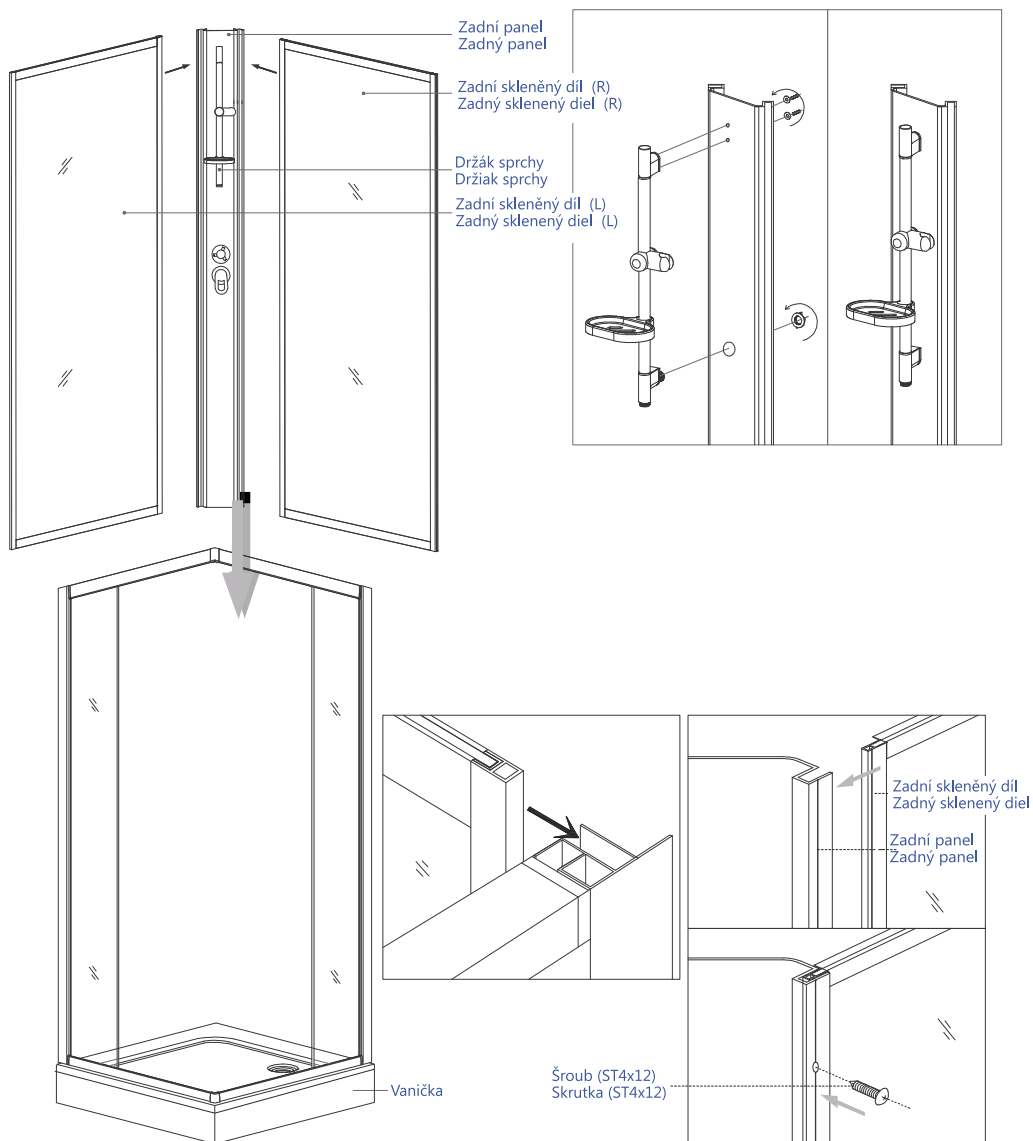

4

Sestavení posuvných skleněných dveří a pojezdů
Zostavenie posuvných sklenených dverí a pojazdov

Pojezd
Pojazd
Posuvný skleněný díl
Posuvný sklenený diel
Magnetická lišta



Silikonová lišta / Silikónová lišta

Magnetická lišta

5 Instalace stříšky Inštalácia striešky

 Ujistěte se zda je stříška v rovině s vaničkou
Uistite sa či je strieška v rovine s vaničkou

Šroub (ST4x12)
Skrutka (ST4x12)
Plastová krytka

Plastová krytka
Šroub (ST4x12)
Skrutka (ST4x12)

 Poté umístěte sprchový box (bez dveří) vč. vaničky opatrně na místo a připojte odpad.
Potom umiestnite sprchový box (bez dverí) vr. vaničky opatrne na miesto a pripojte odpad.



6

Instalace posuvných skleněných dveří a pojezdů Inštalácia posuvných sklenených dverí a pojazdov

Posuvný skleněný díl
Posuvný sklenený diel

Pojezd
Pojazd

Vodící profil
Vodiace profil

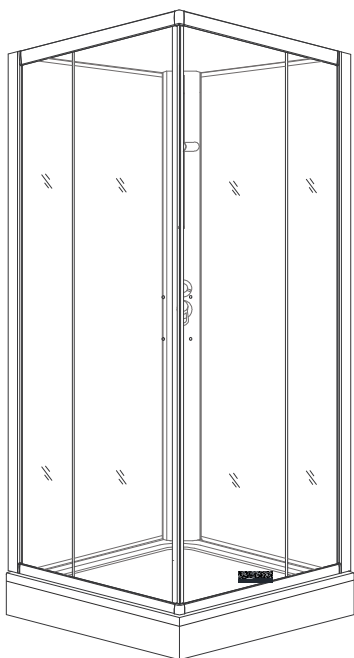

Horní pojezd
Horný pojazd

Horní ALU profil
Horný ALU profil

Sklo

Dolní ALU profil
Dolný ALU profil

Spodní pojezd s tlačítkem
Spodný pojazd s tlačidlom

7 Seřízení posuvných dveří
Nastavenie posuvných dverí




Horní ALU profil
Horný ALU profil

Horní pojezd
Horný pojazd

Šroubovák
Skrutkovač



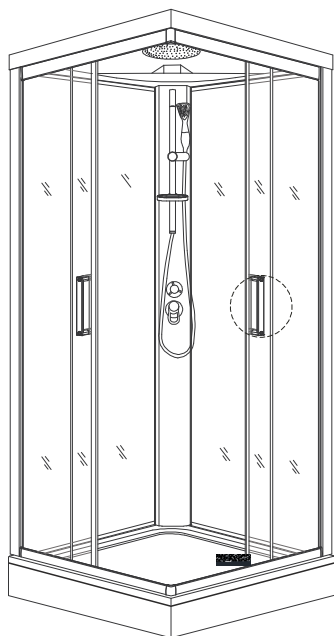

Vodící profil
Vodiaci profil

Stěnový profil
Stenový profil

Šroub (ST4x12)
Skrutka (ST4x12)

Gumový doraz

Fixní sklo / Fixné sklo
Plastová krytka


Šroub (ST4x12) / Skrutka (ST4x12)

Vodící profil / Vodiace profil

Vanička



Silikonová lišta / Silikónová lišta

Magnetická lišta

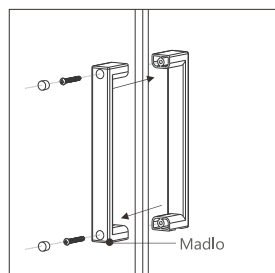

Ruční sprcha
Ručná sprcha

Hadice

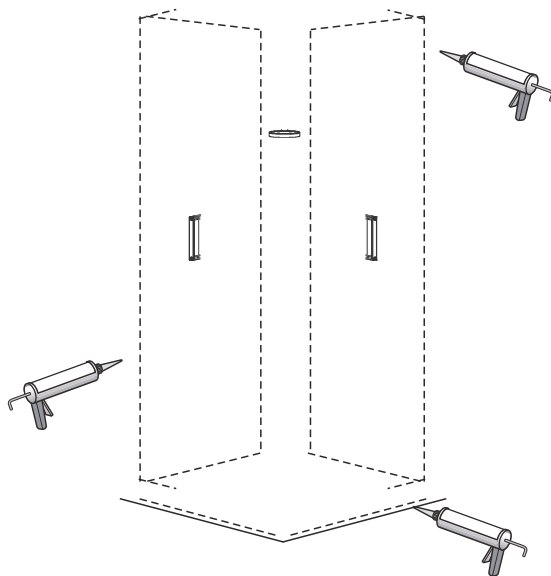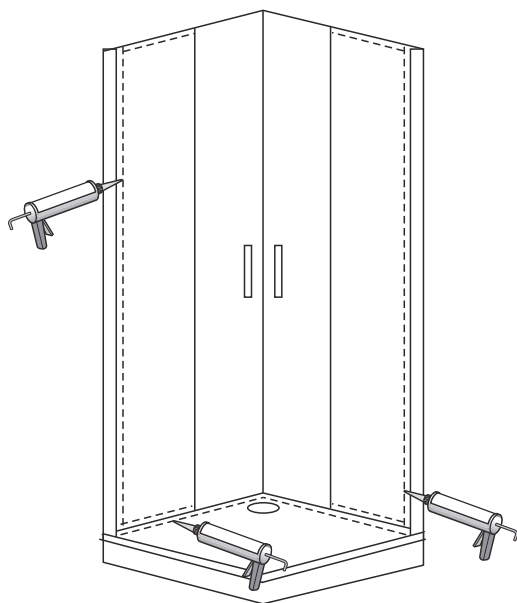

Po instalaci utěsněte všechny spoje bez těsnění sanitárním transparentním silikonem z vnější i vnitřní strany.

Po inštalácii utesnite všetky spoje bez tesnení sanitárnym transparentným silikónom z vonkajšej aj vnútornej strany.

