


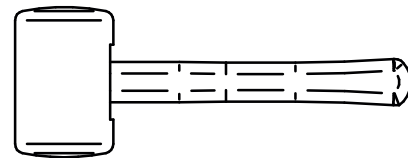
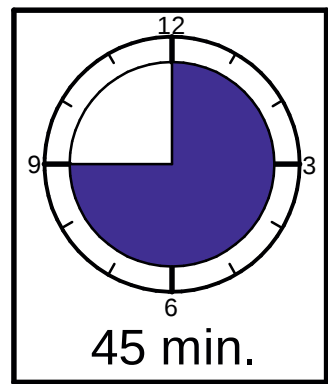
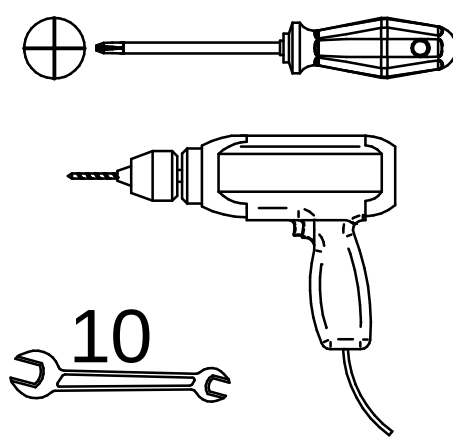
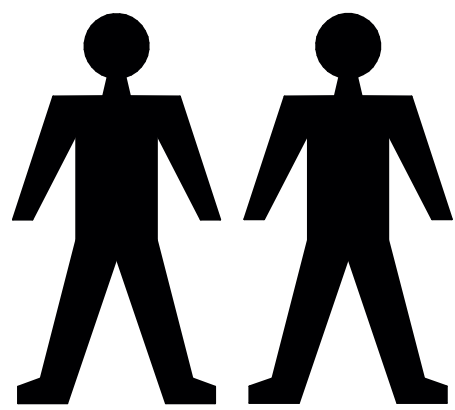
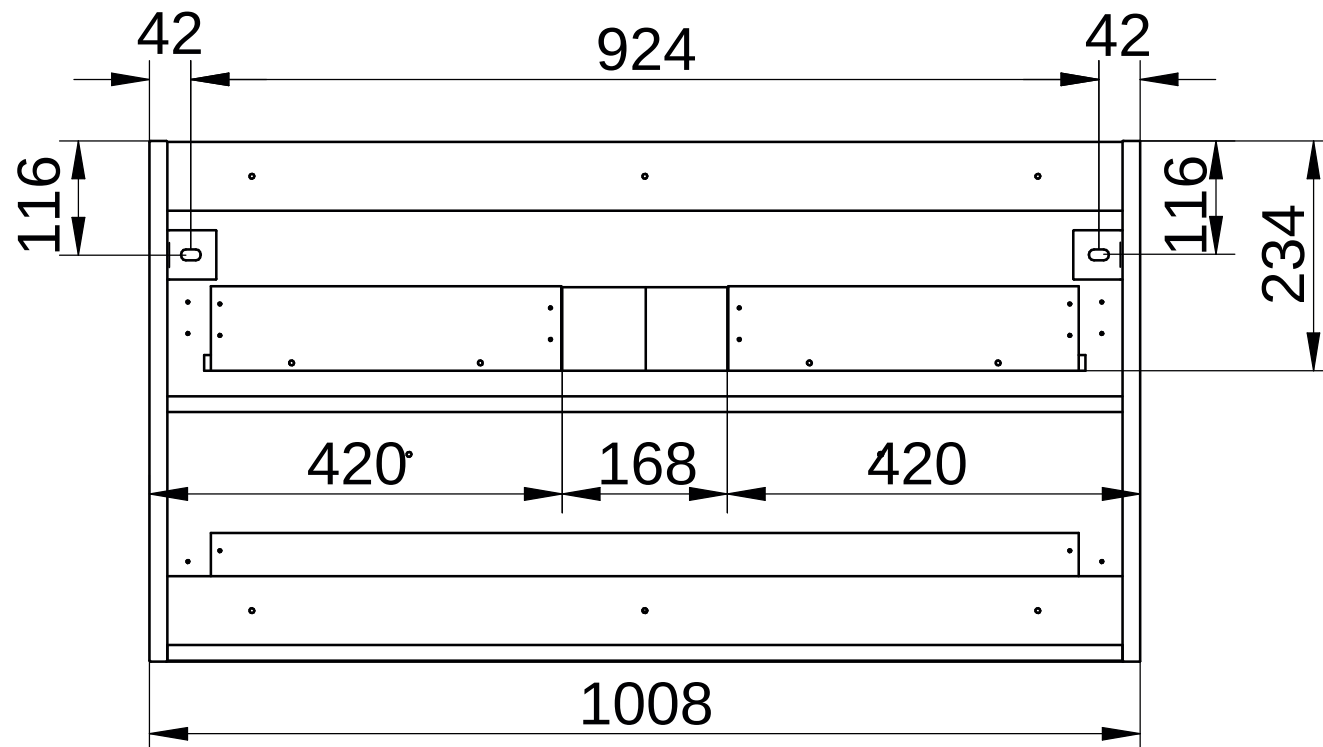
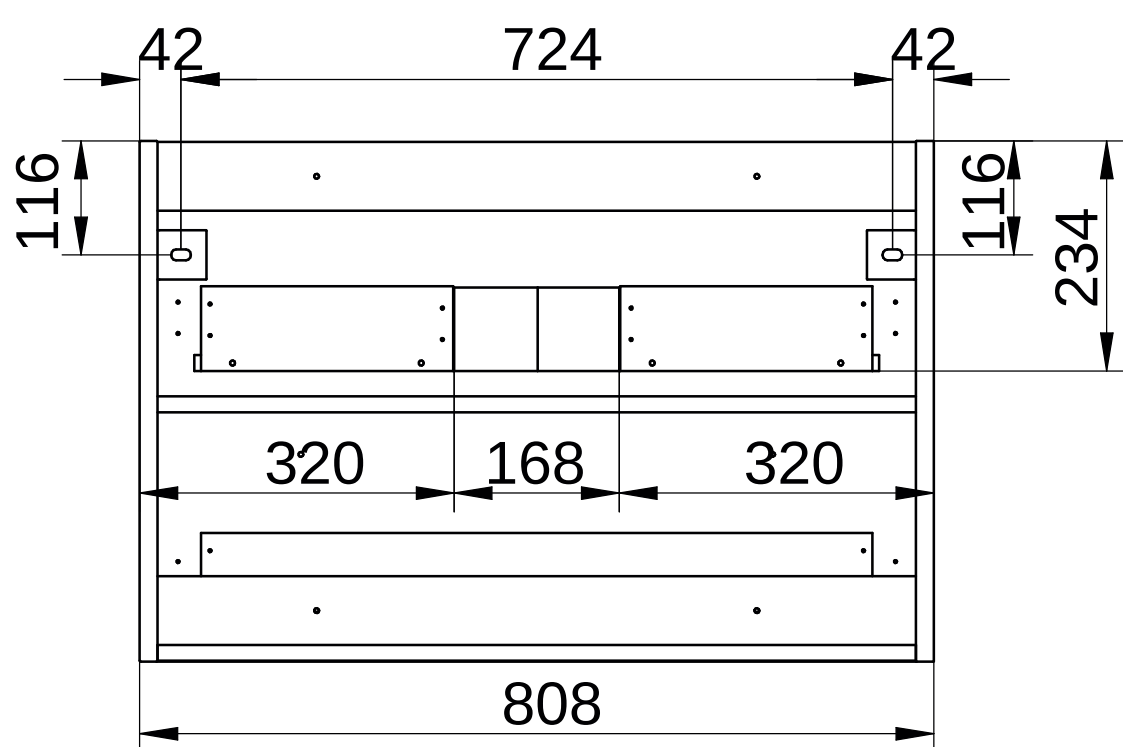
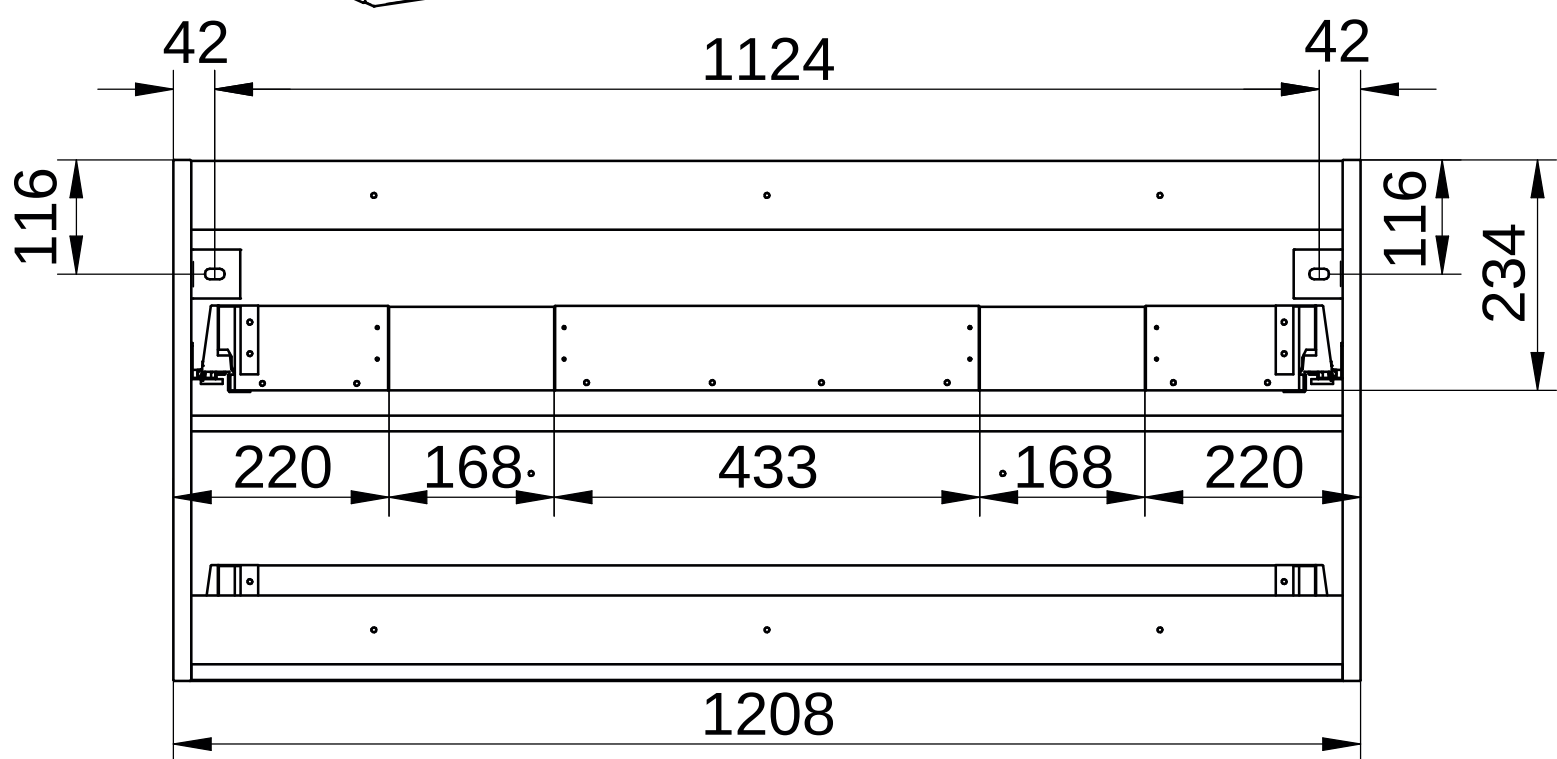
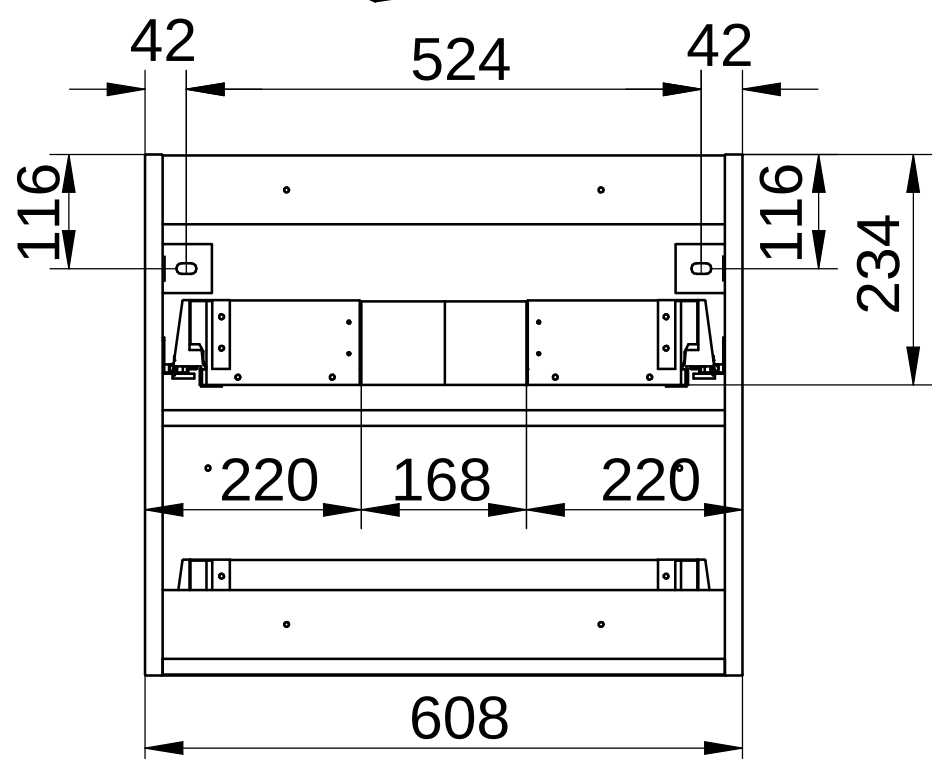




mereo

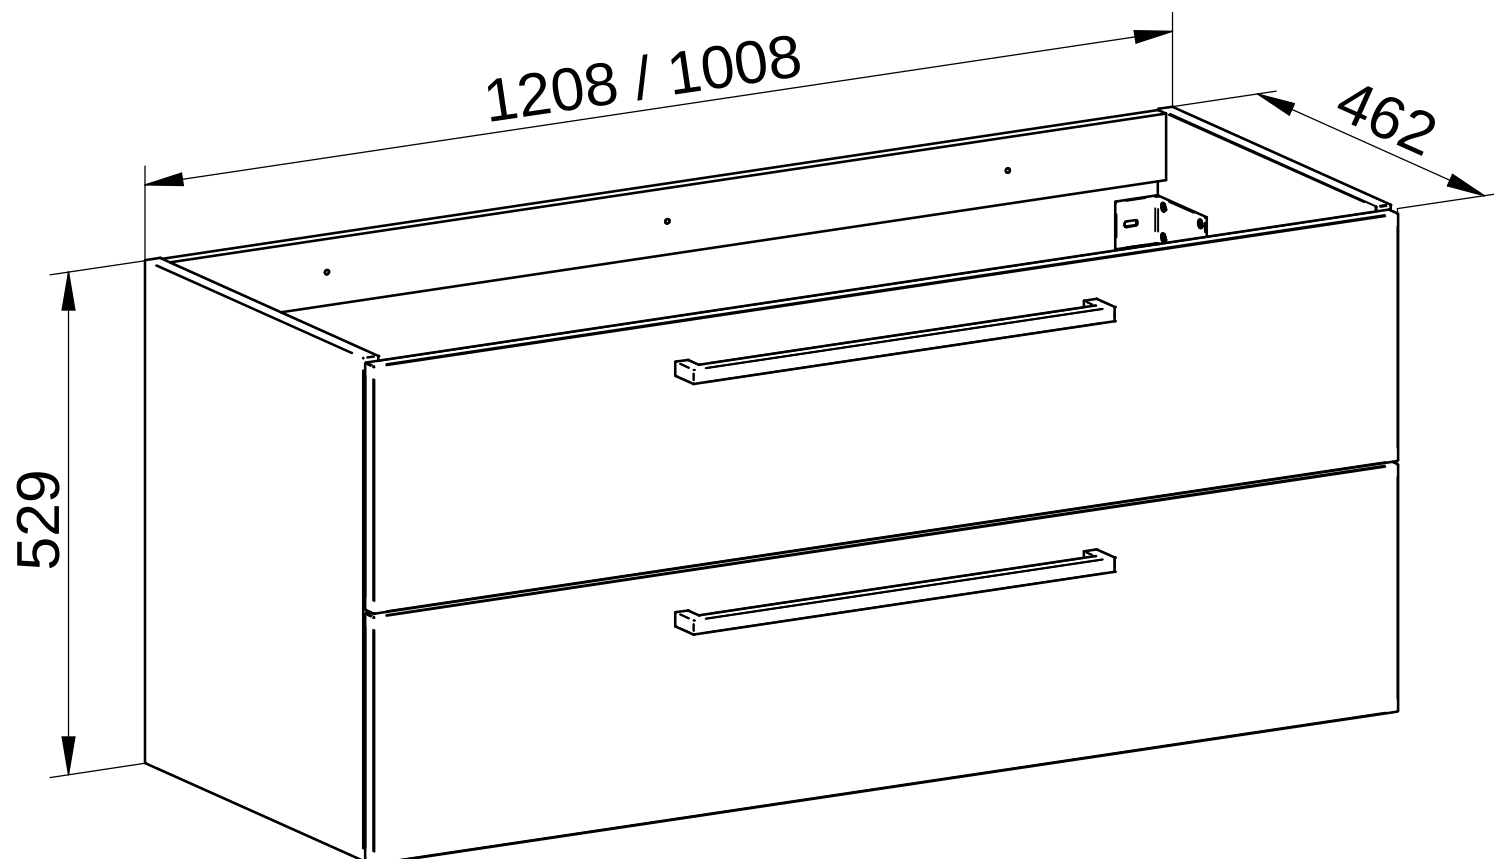




1.

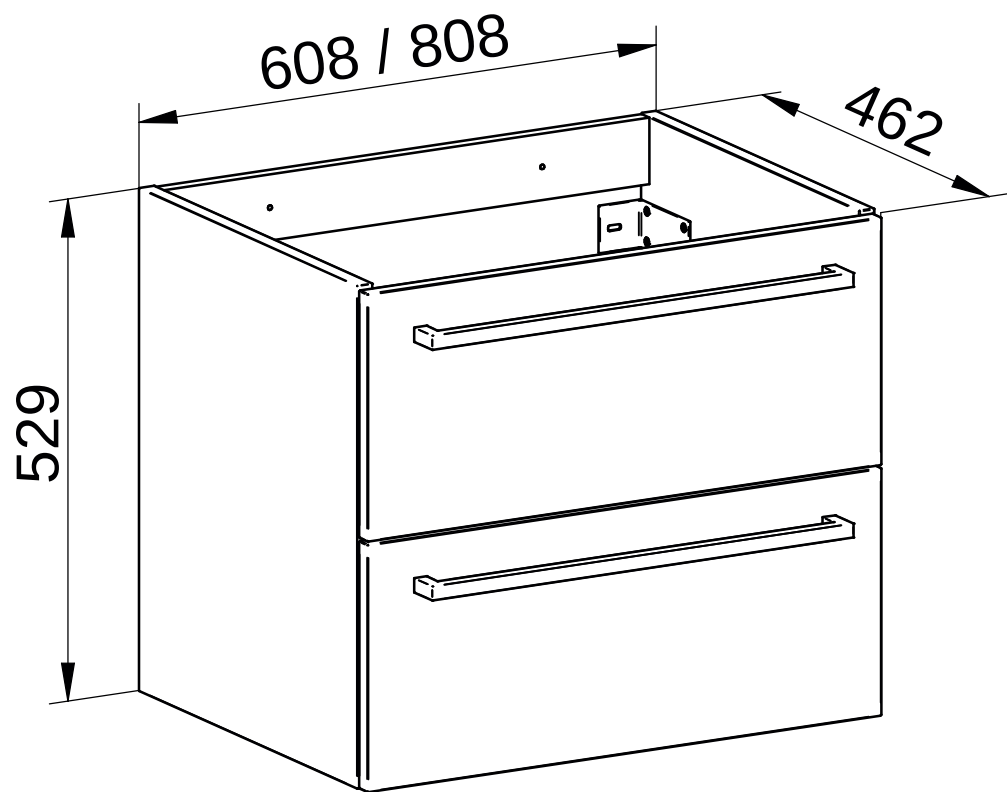

2.

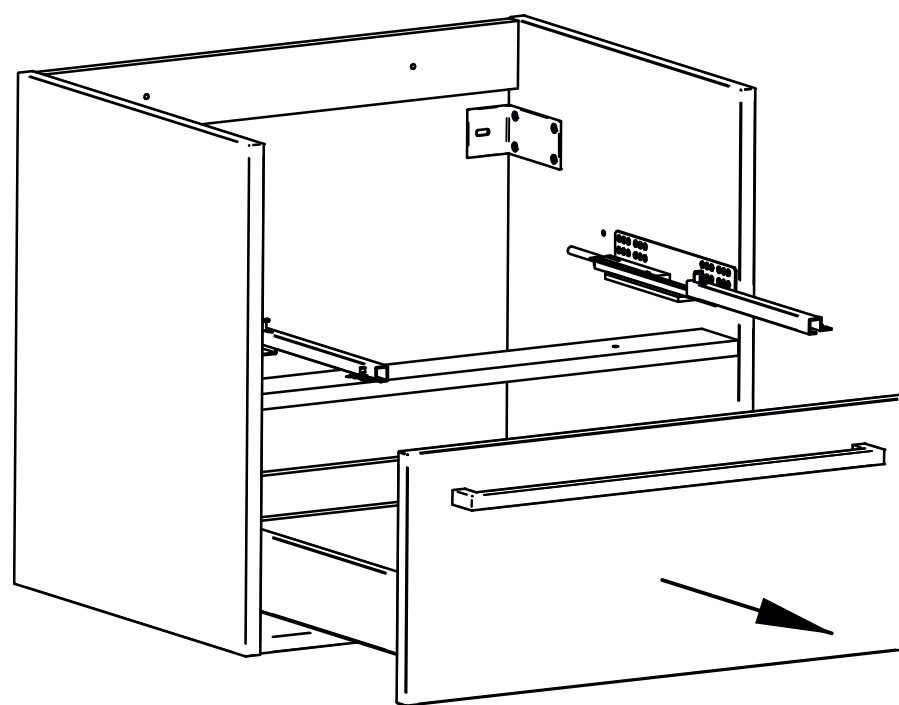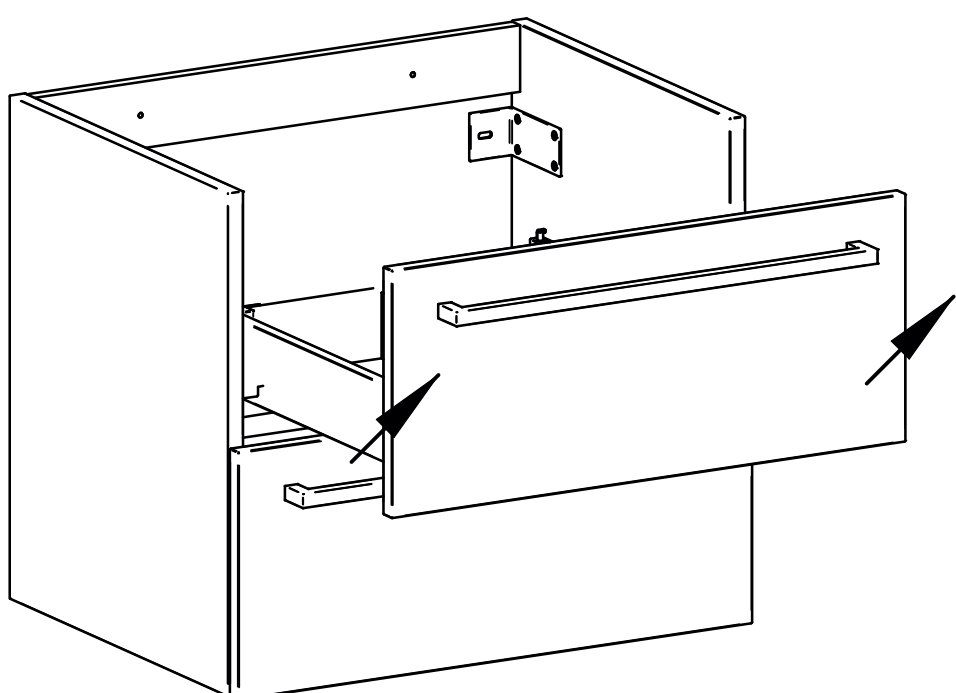

3.

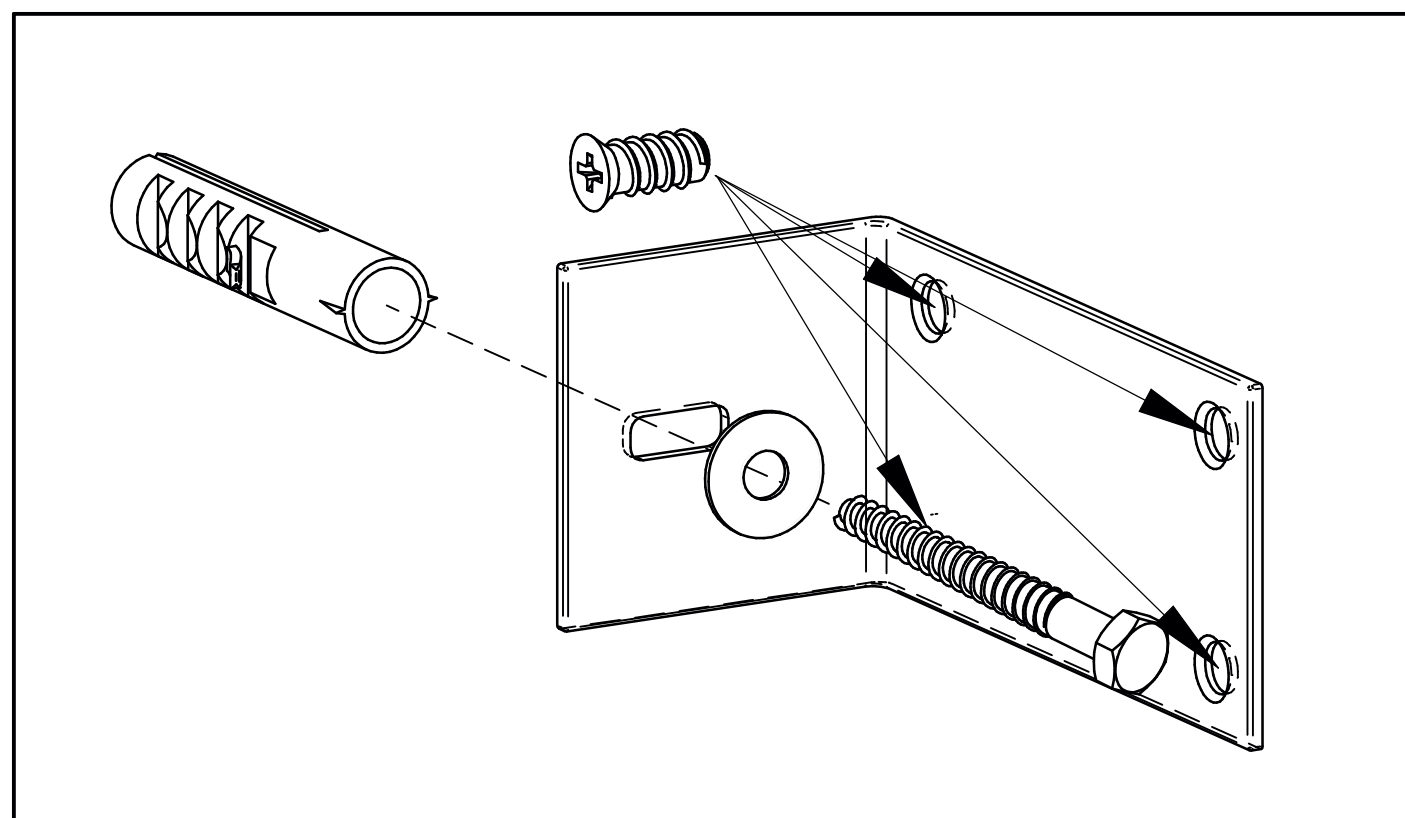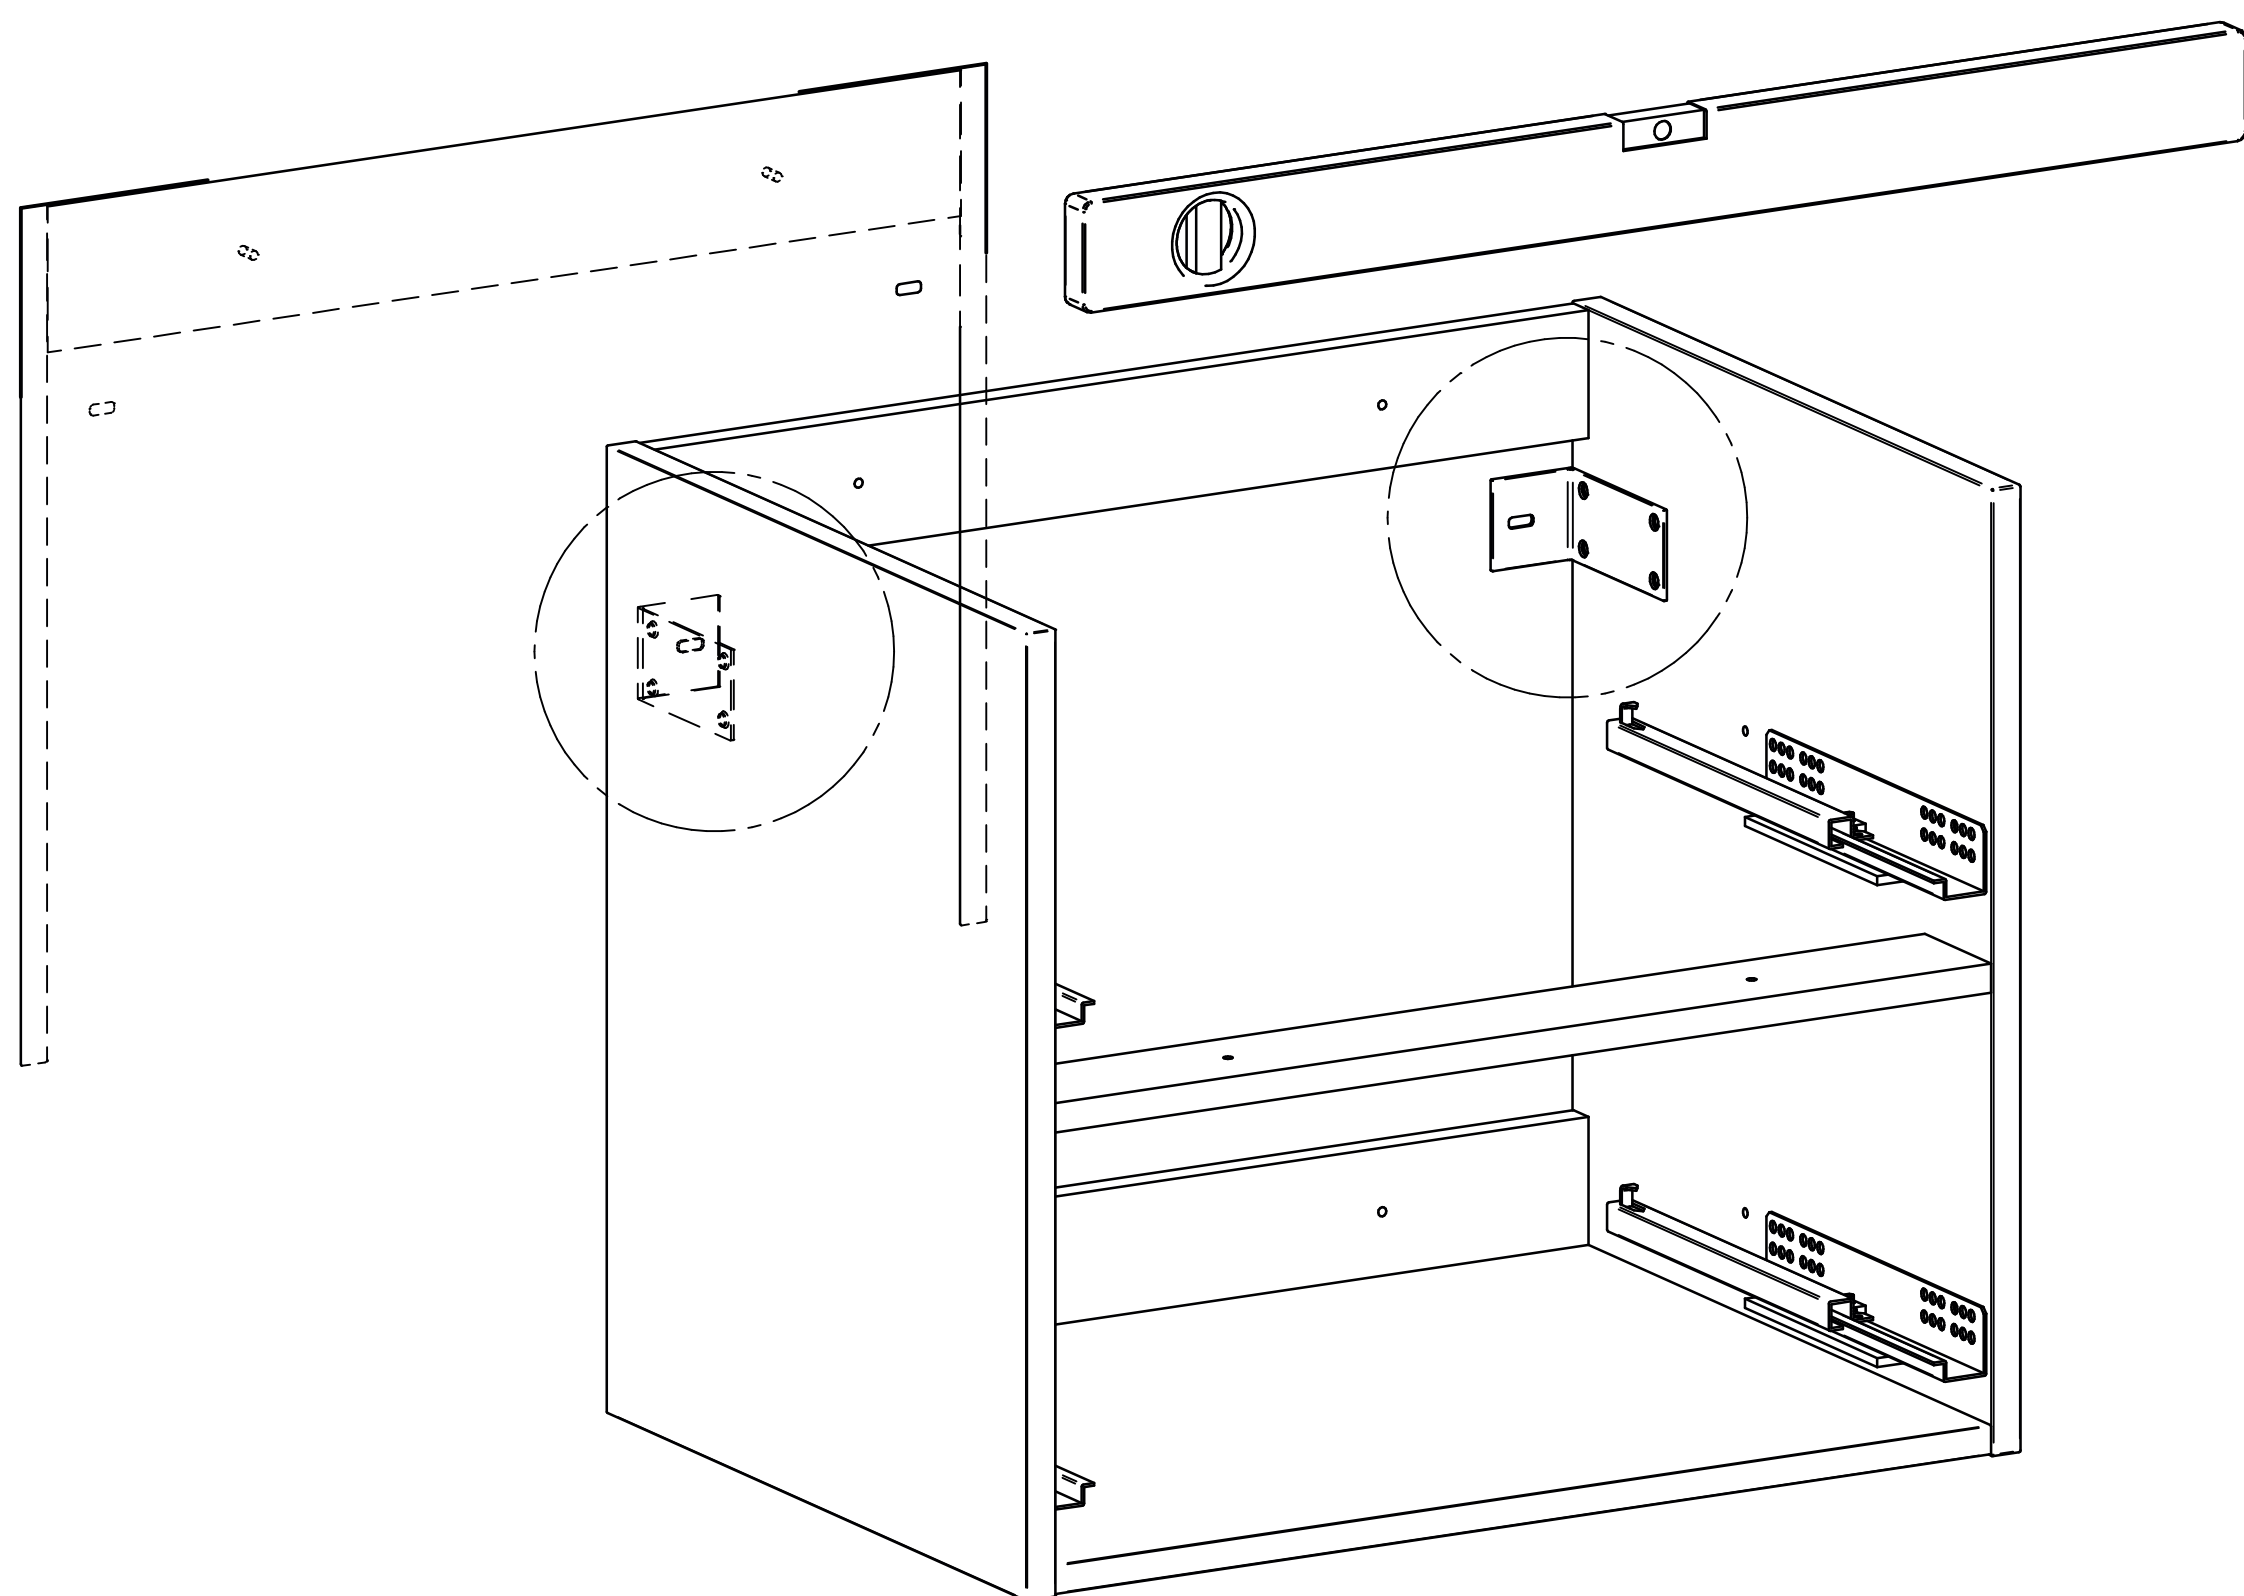
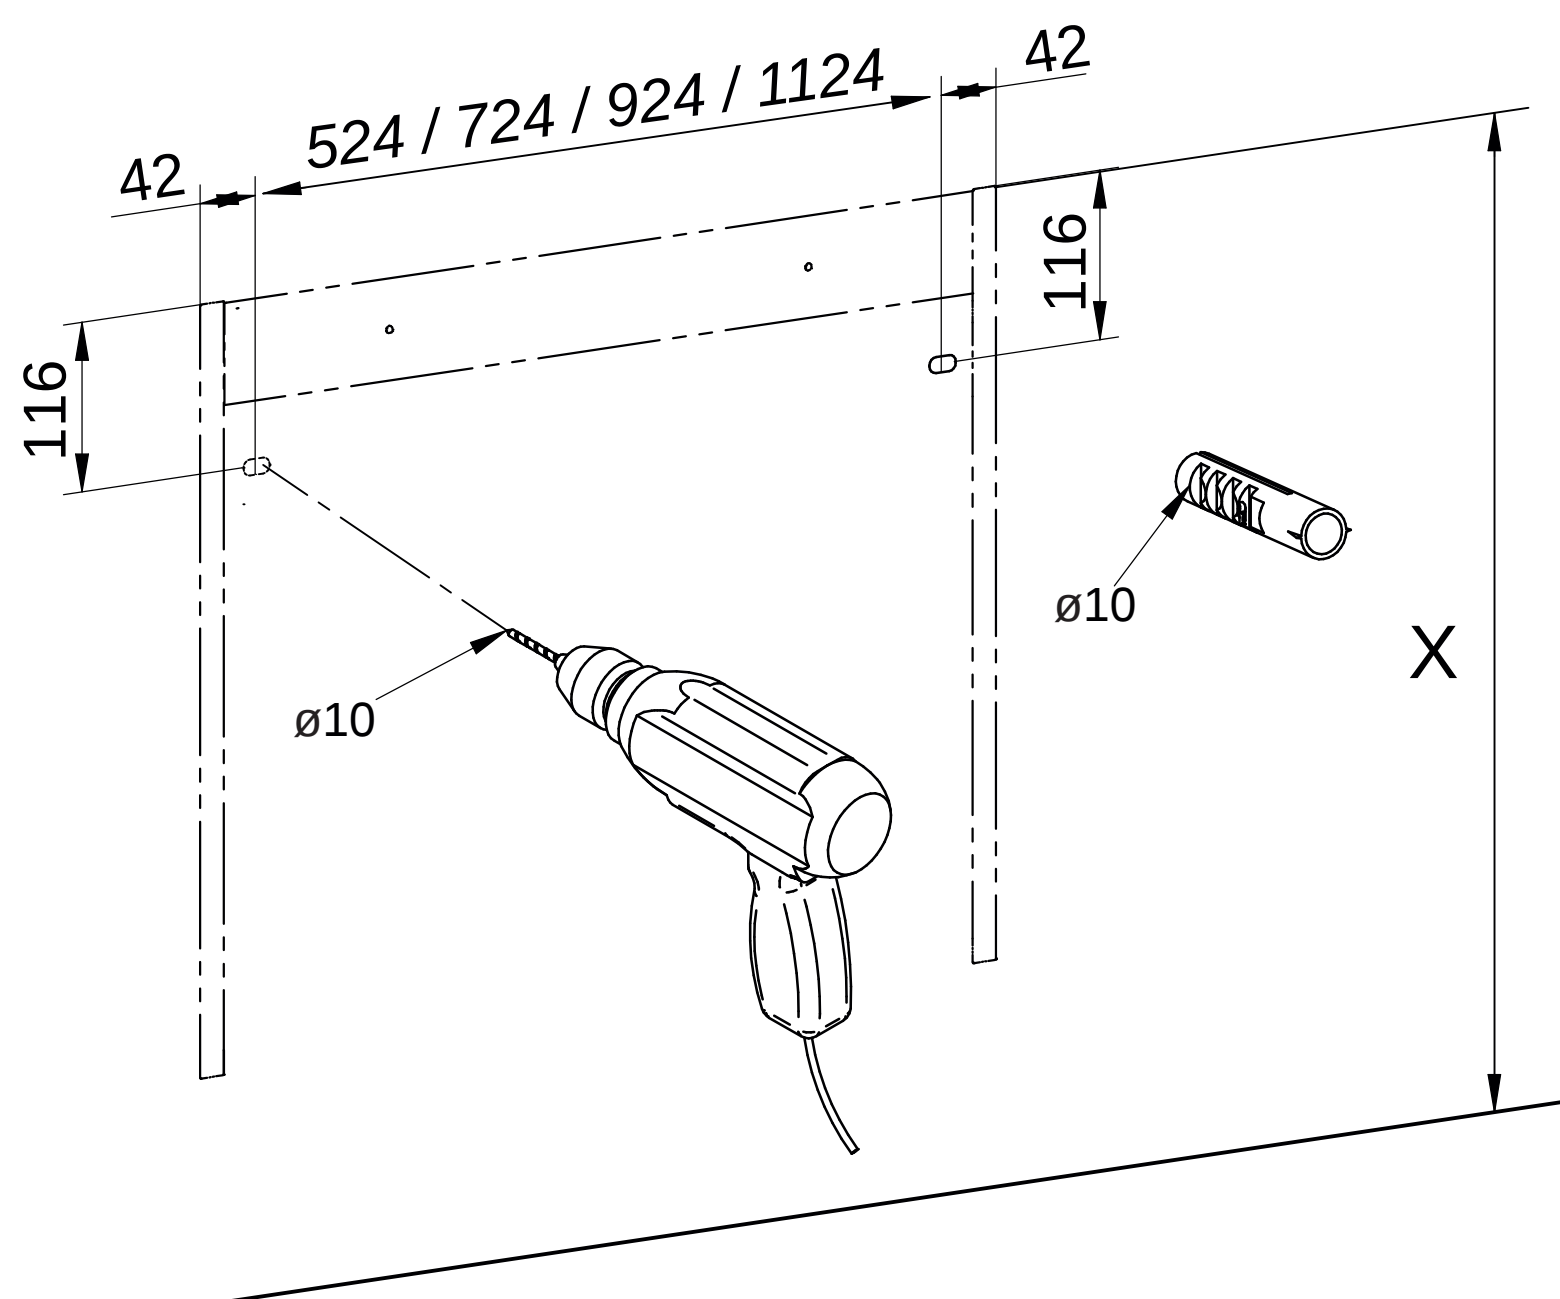


POKUD JE MONTOVANÝ NÁBYTEK URČEN ZAVĚSIT NA STĚNU, ZKONTROLUJTE, ZDA VÁMI VYBRANÁ STĚNA JE VHODNÁ PRO ZAVĚŠENÍ A MÁ DOSTATEČNOU NOSNOST. DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENÁ PRO PEVNÉ STĚNY / PANELOVÉ, ZDĚNÉ / A STĚNY BEZ DUTIN. POKUD VYBERETE ZEĎ, KTERÁ JE Z DUTÉ CIHLY, SÁDROKARTONU NEBO SENDVIČOVÉ DŘEVOSTAVBY, MUSÍTE ZVOLIT ZÁVĚSNÉ UKOTVENÍ K NÍ URČENÉ / SPECIÁLNÍ HMOŽDINKY A VRUTY/. ZÁROVEŇ ZKONTROLUJTE MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ A NOSNOST ZDI, NA KTEROU NÁBYTEK BUDE ZAVĚŠEN. POKUD SI NEJTE JISTI JAKÉ UKOTVENÍ MÁTE ZVOLIT, KONTAKTUJTE NEJBLIŽŠÍ ODBORNOU PRODEJNU S KOVÁNÍM.


AK JE PRE MONTÁŽ NÁBYTKU PLÁNOVANÉ UPEVNENIE NA STENU, PREVERTE SI STENU, ČI MÁ DOSTATOČNÚ NOSNOSŤ. DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENÁ PRE MASÍVNE (PANELOVÉ, MUROVANÉ) STENY BEZ DUTÍN. PRI INÝCH TYPOCH STIEN (DUTÁ TEHLA, SÁDROKATÓN, SENDVIČOVÉ DREVOSTAVBY) JE NUTNÉ, ZVOĽIŤ VHODNÚ HMOŽDINKU VZHLADOM NA NOSNOSŤ A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE STENY, NA KTORÚ SA NÁBYTOK VĚŠIA. AK NIESTE SI ISTÝ, AKÝ DRUH HMOŽDINKY POTREBUJETE, KONTAKTUJTE NAJBLIŽŠIE ŽELEZIARSTVO / ODBORNÝ OBCHOD.

4.

SILICONE

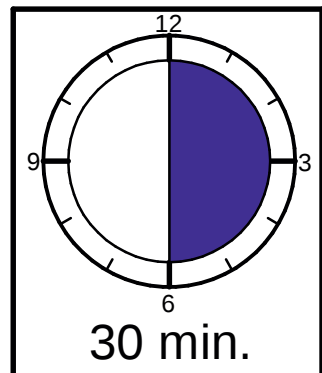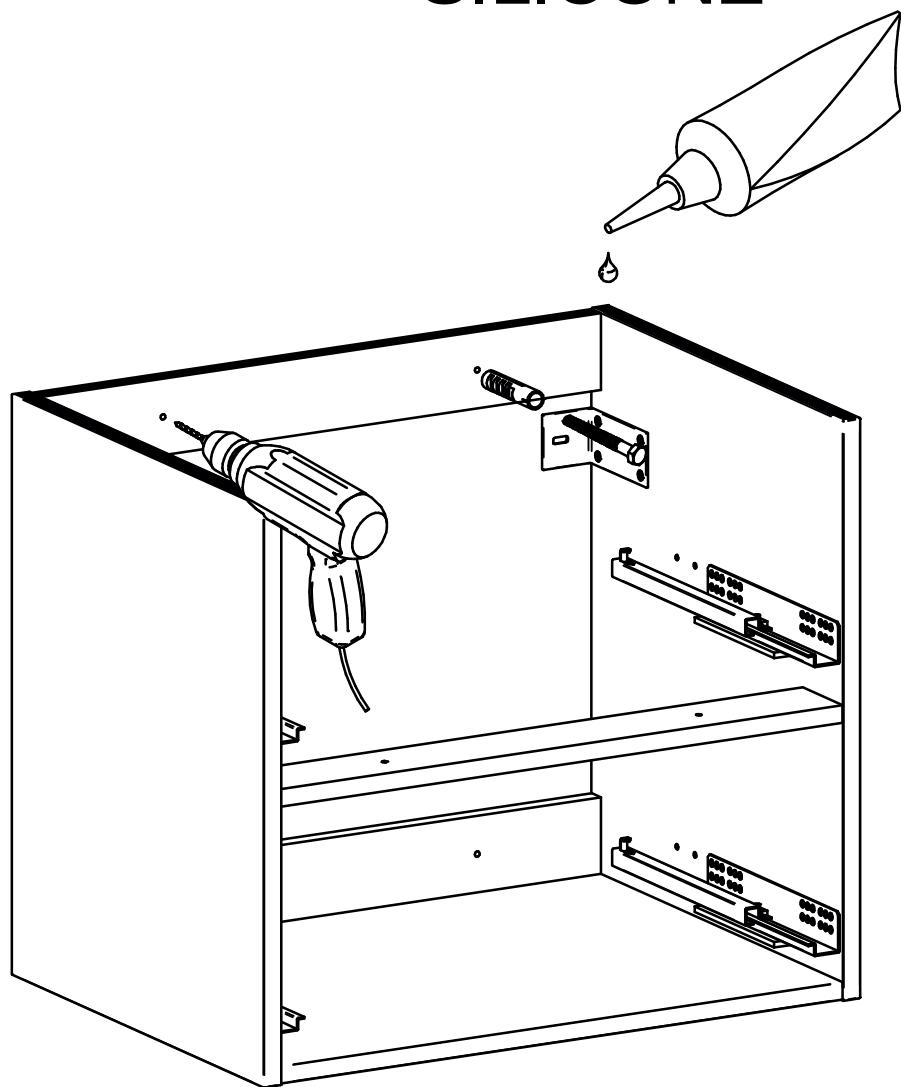

SILICONE

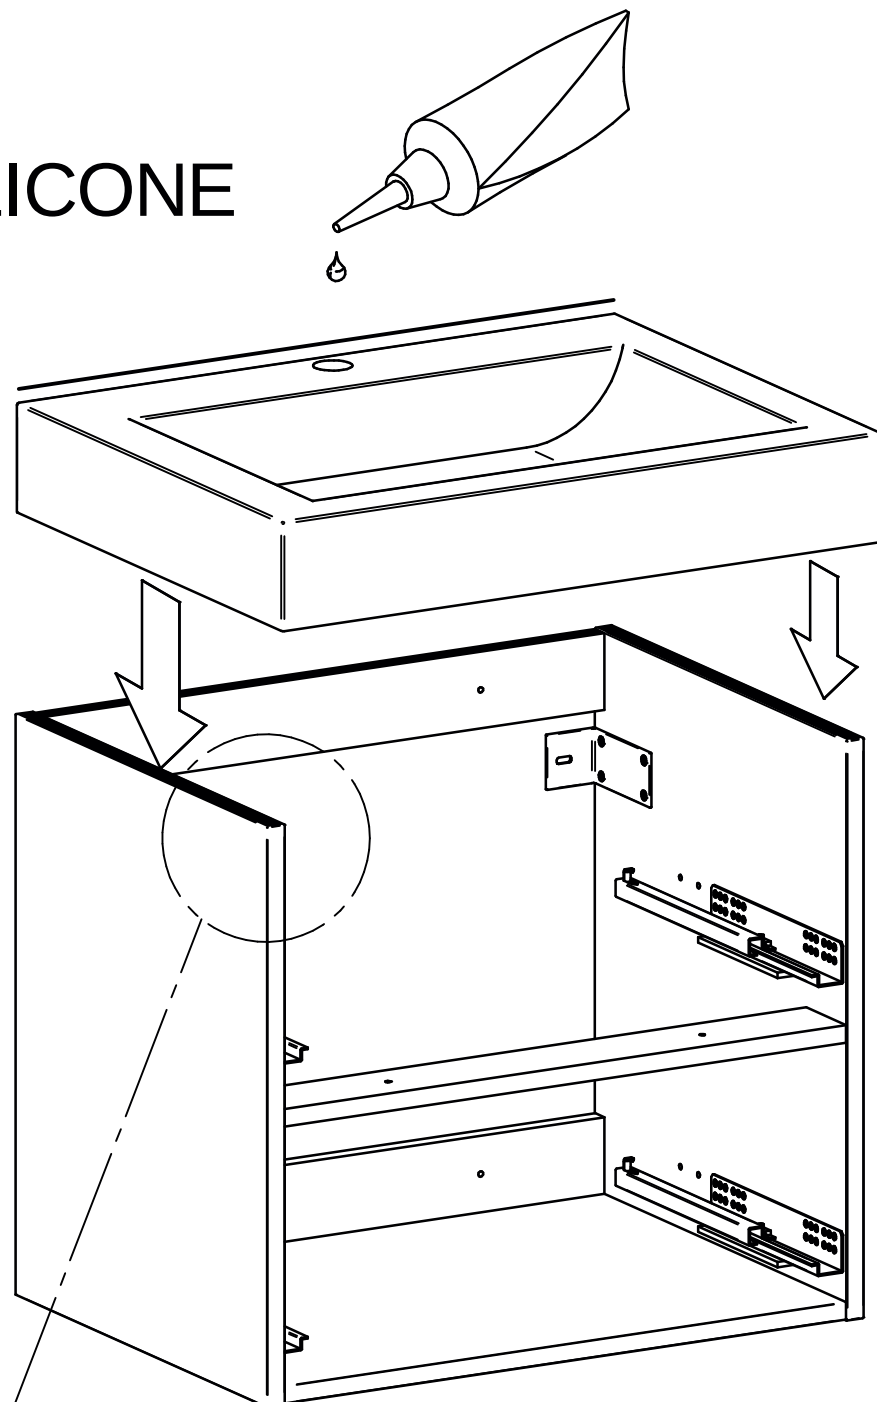

SILICONE

